



PS-A 160/250 (Positivlage)

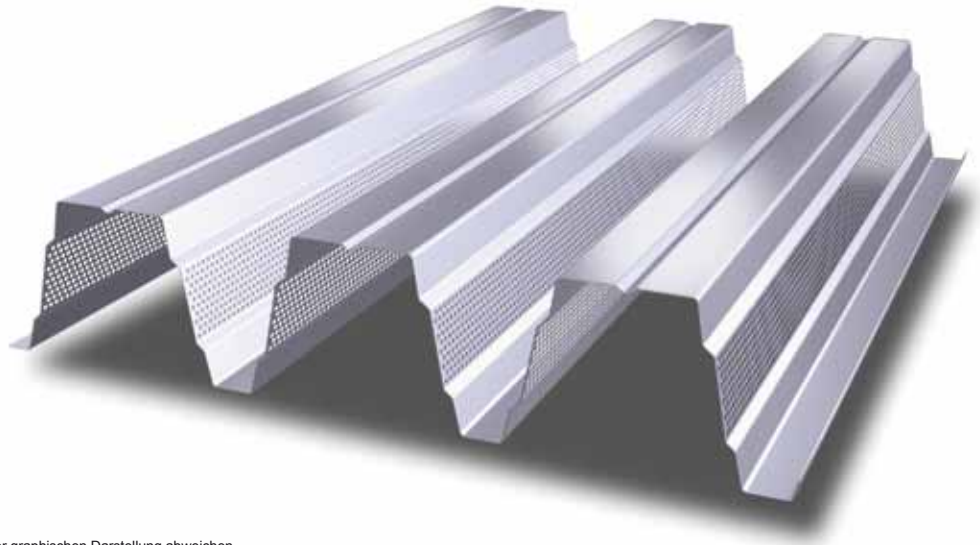


Das jeweilige Lochbild kann im Einzelfall von der graphischen Darstellung abweichen.

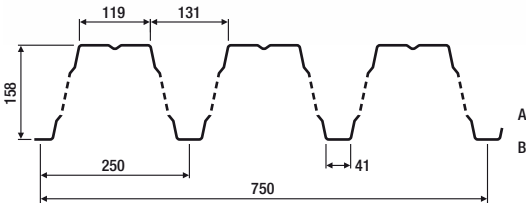

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
 Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150
 Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/200
 Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300



Endauflagerbreite bA = 90 mm

Einfeldträger			Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25
0,75	0,110	1	1,86	1,77	1,68	1,60	1,53	1,46	1,40	1,34	1,29	1,24	1,20	1,16	1,10	1,03	0,97	0,91	0,86	0,81	0,77	0,73
		2	1,86	1,77	1,68	1,60	1,53	1,46	1,40	1,34	1,29	1,24	1,20	1,16	1,09	0,99	0,90	0,82	0,75	0,69	0,63	0,58
		3	1,86	1,77	1,68	1,60	1,53	1,46	1,40	1,34	1,26	1,12	1,01	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,52	0,47	0,44
		4	1,86	1,77	1,68	1,59	1,38	1,21	1,07	0,94	0,84	0,75	0,67	0,60	0,55	0,49	0,45	0,41	0,37	0,34	0,32	0,29
0,88	0,130	1	2,66	2,52	2,40	2,28	2,18	2,08	2,00	1,92	1,84	1,78	1,71	1,63	1,53	1,43	1,34	1,26	1,19	1,12	1,06	1,00
		2	2,66	2,52	2,40	2,28	2,18	2,08	2,00	1,92	1,84	1,77	1,59	1,43	1,29	1,17	1,06	0,97	0,89	0,81	0,75	0,69
		3	2,66	2,52	2,40	2,28	2,18	2,08	1,89	1,67	1,49	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80	0,73	0,67	0,61	0,56	0,52
		4	2,66	2,52	2,18	1,88	1,64	1,43	1,26	1,12	0,99	0,89	0,79	0,72	0,65	0,59	0,53	0,49	0,44	0,41	0,37	0,34
1,00	0,147	1	3,42	3,24	3,08	2,93	2,80	2,68	2,57	2,46	2,37	2,28	2,20	2,05	1,91	1,79	1,68	1,58	1,49	1,41	1,33	1,26
		2	3,42	3,24	3,08	2,93	2,80	2,68	2,57	2,46	2,27	2,02	1,81	1,63	1,48	1,34	1,22	1,11	1,01	0,93	0,85	0,79
		3	3,42	3,24	3,08	2,93	2,80	2,46	2,16	1,91	1,70	1,52	1,36	1,23	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59
		4	3,42	2,90	2,49	2,15	1,87	1,64	1,44	1,27	1,13	1,01	0,91	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,51	0,46	0,43	0,39
1,13	0,166	1	3,88	3,67	3,49	3,32	3,17	3,04	2,91	2,79	2,69	2,59	2,49	2,32	2,17	2,03	1,91	1,80	1,69	1,60	1,51	1,43
		2	3,88	3,67	3,49	3,32	3,17	3,04	2,91	2,79	2,57	2,30	2,06	1,85	1,67	1,52	1,38	1,26	1,15	1,05	0,97	0,89
		3	3,88	3,67	3,49	3,32	3,17	2,79	2,45	2,17	1,93	1,72	1,54	1,39	1,26	1,14	1,03	0,94	0,86	0,79	0,73	0,67
		4	3,88	3,30	2,83	2,44	2,12	1,86	1,64	1,45	1,29	1,15	1,03	0,93	0,84	0,76	0,69	0,63	0,58	0,53	0,48	0,45
1,25	0,184	1	4,31	4,08	3,88	3,69	3,53	3,37	3,23	3,10	2,98	2,87	2,76	2,57	2,40	2,25	2,11	1,99	1,87	1,77	1,67	1,58
		2	4,31	4,08	3,88	3,69	3,53	3,37	3,23	3,10	2,86	2,55	2,29	2,06	1,86	1,69	1,53	1,40	1,28	1,17	1,08	0,99
		3	4,31	4,08	3,88	3,69	3,53	3,10	2,73	2,41	2,14	1,91	1,72	1,54	1,40	1,26	1,15	1,05	0,96	0,88	0,81	0,74
		4	4,31	3,66	3,14	2,71	2,36	2,06	1,82	1,61	1,43	1,28	1,14	1,03	0,93	0,84	0,77	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50
1,50	0,221	1	5,20	4,93	4,68	4,46	4,25	4,07	3,90	3,74	3,60	3,47	3,34	3,12	2,91	2,73	2,56	2,41	2,27	2,14	2,02	1,92
		2	5,20	4,93	4,68	4,46	4,25	4,07	3,90	3,74	3,45	3,08	2,76	2,49	2,25	2,03	1,85	1,69	1,54	1,41	1,30	1,20
		3	5,20	4,93	4,68	4,46	4,25	3,74	3,29	2,91	2,59	2,31	2,07	1,86	1,68	1,53	1,39	1,27	1,16	1,06	0,97	0,90
		4	5,20	4,42	3,79	3,27	2,85	2,49	2,19	1,94	1,72	1,54	1,38	1,24	1,12	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

KONTAKTE

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6620 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
 Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-5978 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
 Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-6308

Member of



www.salzgitter-bauelemente.de



